




Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



EW6T472L2L

FI Käyttöohje | Pesukone



# Tervetuloa Electroluxin pariin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	2
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	4
3. TUOTEKUVAUS.....	6
4. TEKNISET TIEDOT.....	7
5. ASENNUS.....	7
6. KÄYTTÖPANEELI.....	10
7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET.....	11
8. OHJELMAT.....	13
9. ASETUKSET.....	17
10. KÄYTTÖNOTTO.....	18
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	18
12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	22
13. HOITO JA PUHDISTUS.....	23
14. VIANMÄÄRITYS.....	27
15. KULUTUSARVOT.....	29
16. PIKAOPAS.....	31
17. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	32

## 1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen

turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimäärisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 7 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.

- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.

- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen kantta ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

### 2.2 Sähkökytkentä

#### VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioitu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen määrittämällä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

### 2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksesta ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

### 2.4 Käyttö



#### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa

kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.

- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Muutoin pesukoneen kumiosat voivat vaurioitua. Esipese kyseiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

### 2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.6 Hävittäminen

### ⚠ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.

- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

## 3. TUOTEKUVAUS


### 3.1 Erikoistoiminnot

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyajan vaatimukset ja pesee pyykit hellävaraisesti säästäten vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **SensiCare System** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu

täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoiden keston, energian- sekä vedenkulutuksen. Tutustu kappaleeseen "SensiCare System täyttömääräntunnistus" saadaksesi lisätietoja.

### 3.2 Laitteen kuvaus

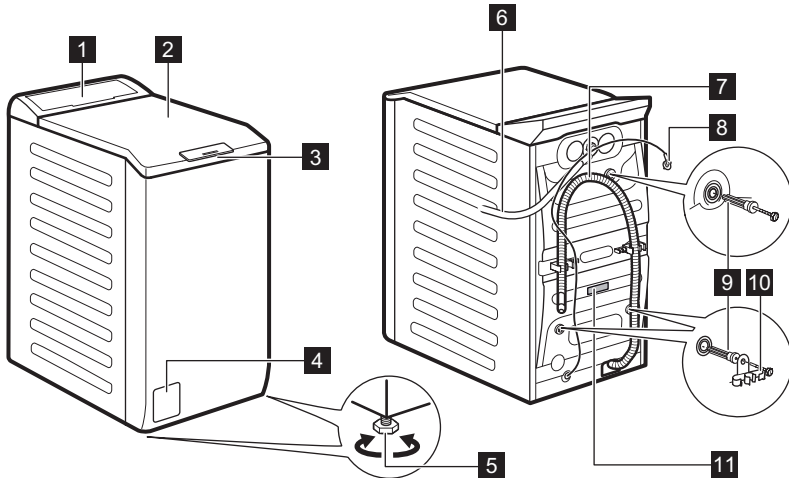


- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Kansi
- 3 Kannen kahva
- 4 Tyhjennuspumpun sihti
- 5 Säätojalat laitteen tasapainotukseen
- 6 Vedenottoletku


- 7 Tyhjennysletku
- 8 Virtajohto
- 9 Kuljetuspultit
- 10 Letkutuki
- 11 Arvokilpi

Tietoa tuotteen rekisteröimiseen.

**Arvokilpi** sisältää mallin nimen (A), tuotenumeron (B), sähköarvot (C) sekä sarjanumeron (D).

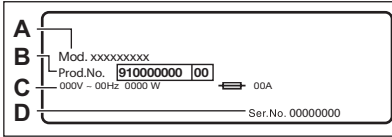

**merkki** sisältää mallin nimen (A), tuotenumeron (B) ja sarjanumeron (C).

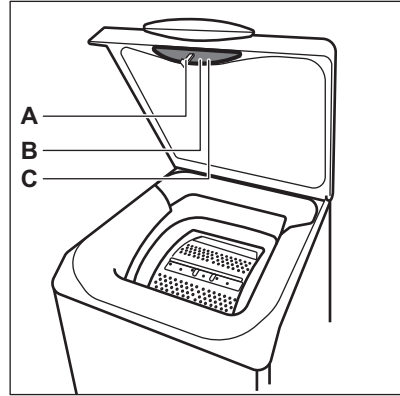

## 4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vedensyöttö <sup>1)</sup>		Kylmä vesi
Enimmäiskuorma	Cotton (Puvvilla)	7 kg.
Linkousnopeus	Suurin linkousnopeus	1151 kierrosta minuutissa

<sup>1)</sup> Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


## 5. ASENNUS

**VAROITUS!**


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 5.1 Pakkauksesta purkaminen ja sijoittelu


1.

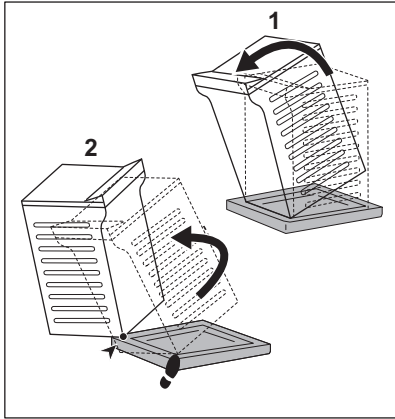


2.

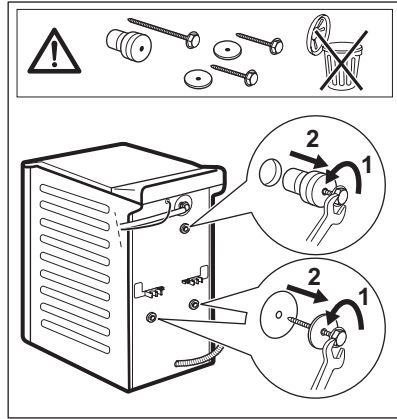

3.

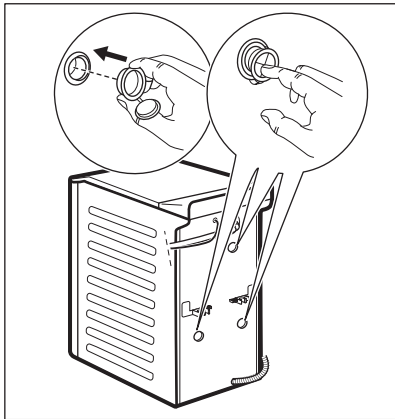

4.

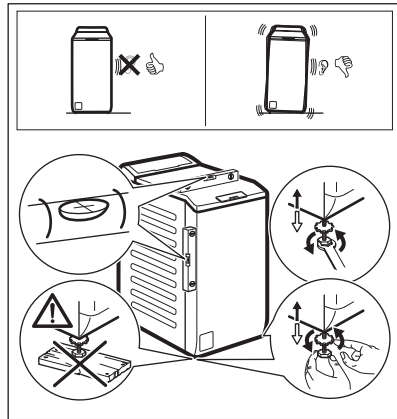

Säädä laite oikein estääksesi laitteen värinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.

### VAROITUS!

Älä laita pahvia, puuta tai vastaavaa materiaalia laitteen jalkojen alle tason säätämiseksi.


### i

Varmista, etteivät matot pysäytä ilmankiertoa laitteen alapuolella. Varmista, ettei laite ole kosketuksissa seinään tai muihin laitteisiin.

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.



## 5.2 Tuloletku

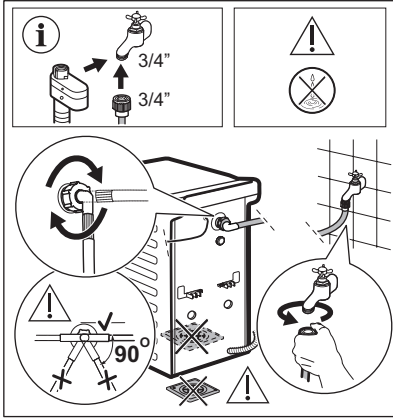

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.




Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja että liitännät ei vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

Joissakin malleissa voi olla veden tuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian. Jos näin tapahtuu, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtamiseksi.

Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

## 5.3 Vedenpoisto

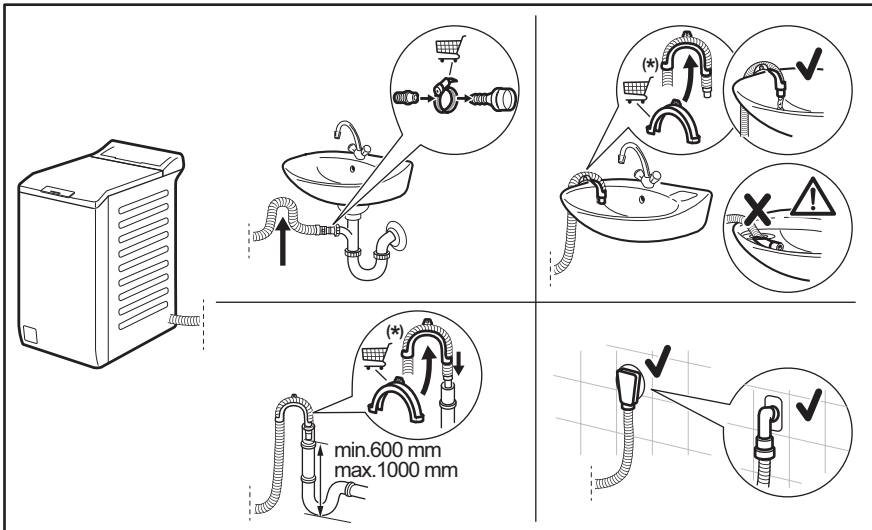

Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tyhjennysletkun on oltava vähintään 600 mm ja enintään 1000 mm korkeudella. Tyhjennysletkun maksimipituus 4000mm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltoliikkeeseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.


## 5.4 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

**Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.**

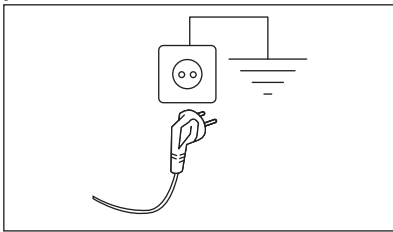


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

## 6. KÄYTTÖPANEELI

### 6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

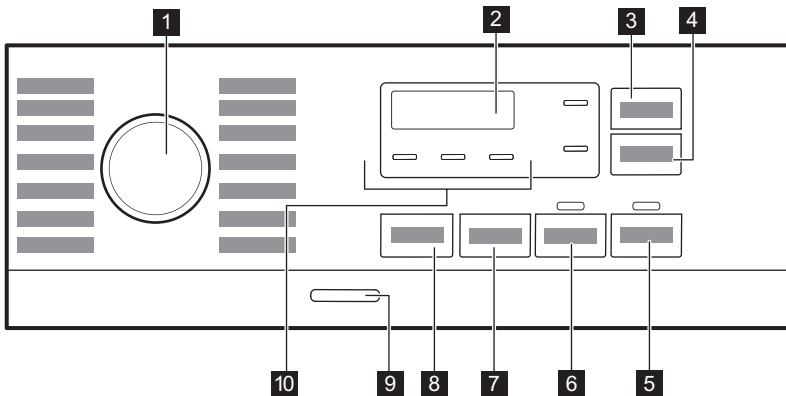


- 1 Ohjelmanvalitsin
- 2 Näyttö
- 3 Time Save -kosketuspainike

- 4 Delay Start -kosketuspainike
- 5 Start/Pause -kosketuspainike ▶||

- 6 Prewash -kosketuspainike
- 7 Spin alennus -kosketuspainike
- 8 Temp. -kosketuspainike
- 9 On/Off -painike

## 6.2 Näyttö

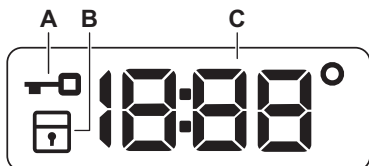

- A. Kannen lukituksen merkkivalo.
- B. Lapsilukon merkkivalo.
- C. Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat:
  - Ohjelman kesto (esim. 2:40),
  - Ajastettu käynnistys (esim. 24),
  - Ohjelman loppu (0:00)
  - Varoituskoodi (esim. E20).
  - Lämpötila 68° ()
  - Linkouksen merkkivalo (1888/  
-----)

## 10 Merkkivalot:


- Extra Rinse
- Yö
- Rinse Hold

- Laitteen kokonaiskäyttötuntimäärän osoitus. Lisätietoja on kappaleen "Asetukset" kohdassa "Käyttötuntimäärälaskuri".

## 6.3 Monikieliset merkit

Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri kielillä.

Voit liimata haluamasi merkin ohjelmanvalitsimen viereen.

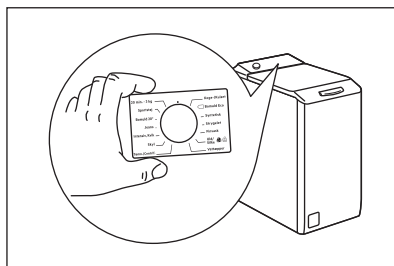

# 7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET

## 7.1 Johdanto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa pesuohjelmissä. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

## 7.2 Time Save

Tätä lisätoimintoa suositellaan pesuohjelman lyhentämiseksi.

Aseta tämä lisätoiminto normaali- tai vähän liikaiselle tai raikastettavalle pyykille.

Kosketa tätä painiketta **kerran** keston lyhentämiseksi.


Jos pyykkiä on vähemmän, kosketa tätä painiketta **kaksi kertaa** pikaohjelman asettamiseksi.

Uusi ohjelman kesto näkyy näytössä kunkin kosketuksen jälkeen. Vastaava merkkivalo syttyy. Tämä lisätoiminto ei ole saatavilla kaikkiin ohjelmiin. Katso lisätietoa ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuudesta "Ohjelmat"-luvusta.


### 7.3 Delay Start

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään parempana ajankohtana.

Aseta vaadittu viive koskettamalla painiketta toistuvasti. Aikaa kasvaa yhden tunnin astein 20 tuntiin saakka.

Kun olet koskettanut Start/Pause -painiketta, vastaava merkkivalo ja valittu viiveaika syttyvät näyttöön ja laite käynnistää ajanlaskennan. Kansi on lukittu.

### 7.4 Start/Pause

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma koskettamalla Start/Pause -painiketta.

### 7.5 Prewash

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy.

- Lisää tämän lisätoiminnon avulla ohjelmaan esipesuvaihe 30 °C ennen pesuvaihetta. Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki ovat erittäin likaisia (erityisesti jos niissä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).



Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.


### 7.6 Spin


Kun ohjelma asetetaan, laite asettaa automaattisesti ohjelman maksimilinkousnopeuden. Ei koske ohjelmaa Denim.


#### Aseta linkouksen lisätoiminnot tätä painiketta painamalla:

- **Laske linkousnopeutta.**Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet.
- **Ei linkousta** – – – syttyy näyttöön. Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Laite suorittaa ainoastaan valitun pesuohjelman

tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa

- **Rypistymisenesto** . Vastaava merkkivalo syttyy. Viimeistä linkousta ei suoriteta. Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjenetä koneesta pyykin rypistymisen estämiseksi. Pesuohjelma päättyy ja vesi jää rumpuun. Kansi on lukittuna ja rumpu pyörii säännöllisesti rypistymisen estämiseksi. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjenetty.

Jos Start/Pause -painiketta kosketaan, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.

- **Yö** . Vastaava merkkivalo syttyy. Ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään ryppejä. Kansi on edelleen lukittu. Rumpu pyörii säännöllisesti ryppejen vähentämiseksi. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjenetty. Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.

Jos kosketat Start/Pause -painiketta, laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.




Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

### 7.7 Temp.

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.

Kun näytössä näkyy merkkivalo , laite ei lämmitä vettä.

### 7.8 On/Off

Laite voidaan kytkeä toimintaan tai pois toiminnasta painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista

äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta joidenkin minuuttien kuluttua energiankulutuksen





vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen toimintaan voi olla tarpeen.

Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila" luvusta "Päivittäinen käyttö".

## 8. OHJELMAT

### 8.1 Ohjelmataulukko

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko (kierr/min)	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Eco 40-60 40 °C <b>1)</b>	1200 kierr./min. (1200 – 400)	7 kg	<b>Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.</b> Normaalisti likainen pyykki. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa, ja näin hyvä pesutulos on taattu.
Puuvilla 40 °C 90 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200 – 400)	7 kg	<b>Valkoinen ja värillinen puuvilla.</b> Normaali-likainen ja erittäin likainen pyykki.
Synteettiset 40 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200 – 400)	3 kg	<b>Siliävät tai sekapyykki.</b> Normaalisti likainen pyykki.
Hienopesu 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200 – 400)	2 kg	<b>Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua.</b> Normaali- ja vähän likainen pyykki.
Pika 14min 30 °C	800 kierr./min. (800 – 400)	1,5 kg	<b>Siliävät ja sekapyykki.</b> Vähän likainen ja raikastettava pyykki.
Huuhtelu	1200 kierr./min. (1200 – 400)	7 kg	<b>Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta.</b> Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mukaan. Aseta tarvittaessa Extra Rinse-lisätoiminto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluja ja lyhyen linkouksen.
Linkous/Tyhjennys	1200 kierr./min. (1200 – 400)	7 kg	<b>Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.</b> Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.
Anti-Allergy 60 °C	1200 kierr./min. (1200 – 400)	7 kg	<b>Valkoinen puuvilla.</b> Tämä suuritehoinen pesuohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista <sup>2)</sup> pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; kohennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen poiston samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tämä ohjelma takaa myös asianmukaisen vähennyksen siitepölyn/allergeenien määrässä.



Ohjelma Oletuslämpötilä Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko (kierr./min)	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Untuvatakki 40 °C 60 °C – Kylmä	800 kierr./min (800 – 400)	2 kg	Erikoisohjelma yhdelle <b>untuvatakkille, synteettiselle huovalle, untuvapeitolle, sänkypeitolle</b> ja niin edelleen.
Silkki  30 °C	800 kierr./min. (800 – 400)	3 kg	Erikoisohjelma <b>silkille ja sekasynteettiselle pyykille</b> .
Villa   40 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200 – 400)	1,5 kg	<b>Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit</b> , joissa on merkintä "Käsinpesu" <sup>3)</sup>
Urheiluvaatteet 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200 – 400)	3 kg	<b>Sekapyykki, urheiluvaatteet.</b> Lievästi likaantuneet tai raikastettavat vaatteet.
Outdoor  30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200 – 400)	2 kg <sup>4)</sup> 1 kg <sup>5)</sup>	



Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä.

**Siliävät ja urheiluvaatteet.** Tämä ohjelma on suunniteltu nykyaikaisten ulkovaatteiden hellävaraiseen pesuun, se sopii myös kuntosalin-, pyöräily- tai lenkkeilyvaatteiden jne. pesuun. Suositeltu täyttömäärä on 2 kg.

**Vettä hylkivät, vettä hylkivät ja hengittävät tekstiilit.** Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelmalla, suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoitteen omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan käsittely seuraavasti:

- Lisää pesuaine lokeroon 
- Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin pintakäsittelyainetta huuhteluainelokeroon .
- Vähennä pyykkiä niin, että täyttömäärä on 1 kg.



Voit parantaa vettä hylkivän pinnan käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykkiä kuivausrummussa ohjelmalla Outdoor (jos käytettävissä ja jos vaateen hoito-ohjemerkinä sallii rumpukuivauksen).

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko (kierr./min)	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Denim 30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min (1200 – 400)	2 kg	<b>Denim-kankaiden erikoisohjelma hellävaraisella pesuvaiheella värien haalistumisen ja tahrojen minimoimiseksi.</b> Pienempää täyttömäärää suositellaan hellävaraisempaa hoitoa varten.

1) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliolokaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".  
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pitempään kestävät ohjelmat.

2) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstatet Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).








3) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.

4) Pesuohjelma.

5) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.





## Ohjelmien lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelma	LISÄTOIMINNOT					Prewash	Delay Start	Time Save
	Spin	---						
Eco 40-60	■		■				■	
Puuvilla	■	■	■	■	■	■	■	■
Synteettiset	■	■	■	■	■	■	■	■
Hienopesu	■	■	■	■	■		■	
Pika 14min	■	■	■				■	
Huuhtelu	■	■	■		■		■	
Linkous/Tyhjennys <sup>1)</sup>	■	■					■	
Anti-Allergy	■	■	■		■	■	■	

Ohjelma	LISÄTOIMINNOT						Prewash	Delay Start	Time Save
	Spin	---							
Untuvatakki	■	■						■	
Silkki 	■	■						■	
Villa  	■	■	■					■	
Urheiluvaatteet	■	■	■		■	■	■	■	
Outdoor 	■	■	■		■			■	
Denim	■	■	■	■	■			■	

1) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pestävälle tekstiilityypille. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.

### Pesuojelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe <sup>1)</sup>	Yleinen nestepe-suaine	Värillisen pyykin nestepe-suaine	Hienopyykki, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hienopesu	--	--	--	▲	▲
Pika 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Untuvatakki	--	--	--	▲	▲
Silkki 	--	--	--	▲	▲
Villa  	--	--	--	▲	▲
Urheiluvaatteet	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.



▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

## 8.2 Woolmark Wool Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä "käsipesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1145

Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifiointimerkki.

## 9. ASETUKSET

### 9.1 Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen päälle (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois päältä (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin 1 minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin 5 minuutin ajan).


Kun ohjelma on päättynyt, **voit kytkeä äänimerkit pois päältä / päälle** koskettamalla Time Save ja Delay Start -painikkeita samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. Näytössä näkyy On/Off.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat siitä huolimatta laitteen toimintahäiriön sattuessa.

### 9.2 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla.


Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** pitämällä alhaalla -painiketta Spin, kunnes  **-merkkivalo syttyy/samuu** näyttöön.

Laite käyttää tätä lisätoimintoa oletuksena, kunnes kytket sen pois toiminnasta.

Lapsilukko-toiminto ei ole käytettävissä muutamaan sekuntiin laitteen päälle kytkemisen jälkeen.

### 9.3 Pysyvä Extra Rinse

Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** pitämällä alhaalla Prewash-painiketta, kunnes vastaava  -merkkivalo syttyy/samuu.

### 9.4 Käyttötuntilaskuri

Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off.
2. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon Eco 40-60 (ensimmäinen asento myötöpäivään käännettäessä).
3. Paina painikkeita Time Save ja Delay Start muutaman sekunnin ajan (10

sekunnin kuluessa käynnistyksestä). Näiden 10 sekunnin jälkeen

painikeyhdistelmä ottaa äänimerkit käyttöön ja poistaa ne käytöstä.

4. Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelmavalikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

## 9.5 Tehdasasetukset



Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. **Ota** tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off.
2. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon Synteettiset (kolmas asento myötöpäivään käännettäessä).
3. Paina painikkeita Time Save ja Delay Start muutaman sekunnin ajan (10 sekunnin kuluessa käynnistyksestä). Näiden 10 sekunnin jälkeen painikeyhdistelmä ottaa äänimerkit käyttöön ja poistaa ne käytöstä.
4. Näytöllä näkyy – – – noin viiden sekunnin ajan.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelmavalikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

## 10. KÄYTTÖNOTTO

1. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
2. Lisää merkillä  merkittyy pesuainelokeroon kaksi litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
3. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä  merkittyy pesuainelokeroon.

4. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

## 11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 11.1 Laitteen kytkeminen toimintaan


1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta On/Off.

Lyhyt äänimerkki kuuluu.

### 11.2 Koneen täyttö

1. Avaa laitteen luukku.

2. Paina painiketta **A**.

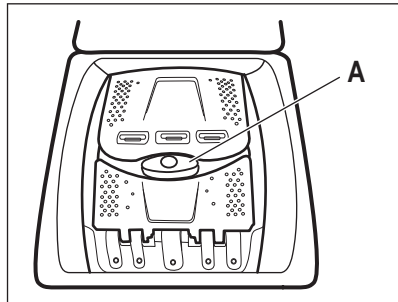

Rumpu avautuu automaattisesti.

- Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan.
  - Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.
- Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
- Sulje rumpu ja kansi.

### ⚠ HUOMIO!

Ennen laitteen kannen sulkemista tulee varmistaa, että rumpu on suljettu oikein.

## 11.3 Pesuainelokero. Pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö


- Mittaa määritetyt pesuaineet ja huuhteluaine.
- Lisää pesuaine ja huuhteluaine oikeisiin lokeroihin.



Noudata aina pesuaineen pakkauksessa olevia ohjeita.



Kun käytät nestemäisiä pesuaineita, lisää ne pesupalloon (pesuaineen valmistajan toimittama). Aseta pesupallo pesukoneen rumpuun pyykin päälle.

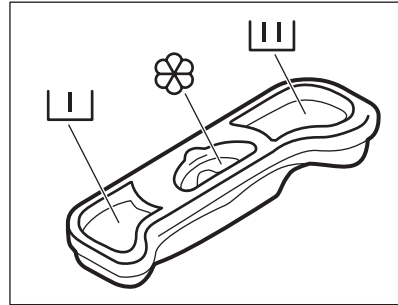

Pesuainelokero esipesuvaiheelle.



Pesuvaiheen pesuainelokero.



Lokero nestemäiselle huuhteluaineelle (huuhteluaine, tärkki).

Merkki **M** osoittaa nestemäisen huuhteluaineen enimmäismäärän.

## 11.4 Ohjelman asettaminen

- Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.

Painikkeen Start/Pause  merkkivalo vilkkuu.


Viitteellinen ohjelman kesto näkyy näytössä.

- Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
- Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita.



Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki.


## 11.5 Ohjelman käynnistyminen

Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause -painiketta. Ohjelmaa ei voida käynnistää

painikkeen merkkivalon ollessa sammunut tai kun se ei vilku (esim. ohjelmanvalitsin väärässä asennossa).

Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Ohjelma käynnistyy, kansi on lukittu.

Näytössä näkyy merkkivalo .




Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

## 11.6 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

- Kosketa Delay Start-painiketta, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika. Vastaava merkkivalo syttyy.




- Kosketa painiketta Start/Pause . Laitteen kansi lukittuu ja ajastimen

ajanlaskenta käynnistyy. Näytössä näkyy merkkivalo .

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.



## Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Start/Pause . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästi koskettamalla painiketta Start/Pause  uudelleen.

## Ajastimen muuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen


Ajastuksen muuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Start/Pause . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Delay Start-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta koskettamalla painiketta Start/Pause  uudelleen.

## 11.7 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus



Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/suureen pyykkimäärään**.

Kun olet koskettanut Start/Pause  -painiketta, SensiCare System käynnistää pyykin täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa. Kun Time Manager on valittavissa ohjelmaan, tämän vaiheen aikana vilkkuvat kaksi pistettä, jotka erottavat tunnint minuuteista, ja rumpu pyörii lyhyesti.
2. Ohjelman kesto voi säätää sen mukaisesti joko pidemmäksi tai

lyhyemmäksi. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.



Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kesto uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen.





SensiCare -tunnistus suoritetaan ainoastaan täydellisissä pesuohjelmissa, ja vain silloin, kun ohjelman kesto ei ole lyhennetty.



Laite voi toistaa kaksoisäänimerkkiä liiallisen täyttömäärän tai epätasaisesti jakautuneen pyykin osoittamiseksi. Äänimerkki kuuluu, jos äänimerkkejä ei ole poistettu käytöstä.

## 11.8 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Start/Pause . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Start/Pause  uudelleen.

Pesuohjelma jatkuu.



## 11.9 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off.
2. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta On/Off uudelleen.




Jos SensiCare System on päättynyt ja vedensyöttö on jo käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta SensiCare System** -toimintoa. Vettä ja pesuainetta ei tyhjenetä hukkien välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.


Vaihtoehtoinen peruutustapa:

1. Kierrä valitsin "Nollaa"-asentoon .
  2. Odota yhden sekunnin ajan. Näytössä näkyy .
- Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.

## 11.10 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön). Näytössä näkyy .

Painikkeen Start/Pause  merkkivalo vilkkuu.

Kannen lukitus avautuu ja merkkivalo  sammuu.

1. Paina painiketta On/Off kytkeäksesi laitteen pois toiminnasta.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.






Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy edellisen ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.


2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja rumpun luukku raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.
5. Sulje vesihana.



## 11.11 Veden tyhjentäminen ohjelman loputtua



Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhtelun vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:



- Aika-alueella näkyy  ja näytössä näkyy lukitun kannen merkkivalo .
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Kansi pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjettävä vesi voidaksesi avata kannen:

1. Kokseta tarvittaessa Spin  -painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta.

2. Paina Start/Pause  -painiketta:

- Jos olet asettanut Rinse Hold , laite tyhjentää veden ja suorittaa linkoamisen.
- Jos olet asettanut Yö , laite pelkästään tyhjentää veden.

Lisätoiminnon merkkivalo Rinse Hold  ja Yö  häviää näytöltä.

3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja lukitun kannen merkkivalo  sammuu, voit avata kannen.
4. Paina On/Off  -painiketta muutaman sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen pois päältä.

## 11.12 Valmiustila-lisätoiminto

Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta On/Off.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta On/Off. Näytössä näkyy viimeisen ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

Jos säädin on käännetty "Nollaa"-asentoon

- , laite sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustila-toiminto **ei kytke** laitetta toimintaan veden tyhjentämisen muistuttamiseksi.

## 12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA


### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


### 12.1 Pyykit

- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemarkintöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Käännä monikerrokset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinään. Jos näin käy:
  - a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")
  - b. levitä pyykkiä käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
  - c. paina Start/Pause-painiketta. Linkousvaihe jatkuu.
- Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat, hihnat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykkiä pesupussissa (esim. kaarelliset

rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat, hihnat, jne.).

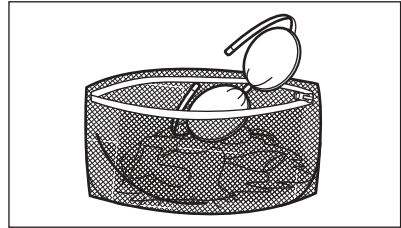

- Tyhjännä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

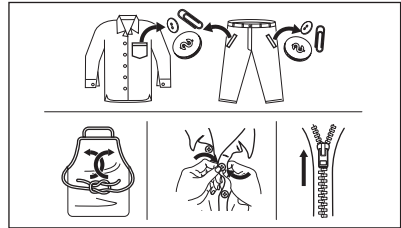

### 12.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittellemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahrannoistoaaineita. Käytä tahrain ja tekstiilin laatuun sopivaa tahrannoistoaainetta.

### 12.3 Pesuaineen tyyppi ja määrä

Pesuaineen tyyppi ja oikea määrä vaikuttavat pesutehoon ja auttavat välttämään hukkia sekä suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohteja:
  - Käytä jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Käytä valkopyykin pesuun ja pyykin steriloimiseen mieluiten valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita.
  - Käytä nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittävät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hellävarainen, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos
  - peset pienen määrän pyykkiä
  - pyykki on vain vähän likaista
  - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan.

#### **Riittämättömän pesuaineen mahdollisia seurauksia:**

- heikko pesutullos
- harmaat pyykit
- rasvaiset pyykit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

#### **Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:**

- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutullos

- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

## **12.4 Ympäristönsuojeluohjeita**

Noudata seuraavia ohjeita säästääkseen vettä, energiaa ja luontoa.

- **Normaaliliikaisen pyykinpesussa ei tarvita esipesua**, jolloin voidaan säästää pesuainetta, vettä ja aikaa ja suojella samalla myös ympäristöä.
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman **maksimitäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä**.
- Tahrat ja rajoittunut lika voidaan poistaa asianmukaisella esikäsitteilyllä. Pyykit voidaan tämän jälkeen pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus. Katso kohta "Vedenkovuus".
- Aseta valitun pesuohjelman **suurin sallittu linkousnopeus** ennen **pyykkien kuivaamista kuivausrummussa**. Tämä säästää energiaa kuivauksen aikana!

## **12.5 Veden kovuus**

Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmentysainetta.

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentysaineen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrää vedenpehmentintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

# **13. HOITO JA PUHDISTUS**

### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Lue ohjeet huolellisesti parhaan ylläpidon ja hoidon varmistamiseksi.

## 13.1 Säännöllinen puhdistus

### Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukku ja rummun luukku jokaisen pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

### Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Kannen tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennospumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tulotietokun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

## 13.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta "Pyykkimäärä".

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Rummun puhdistus", "Tyhjennospumpun puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 13.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

### HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

### HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

## 13.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua veden vedenpehmennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

## 13.5 Ylläpitopesu

Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).



Katso kohta "Rummun puhdistaminen".



### 13.6 Rummun puhdistaminen

Tarkista rumpu säännöllisesti ruosteen muodostumisen estämiseksi.

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomaan teräkseen sopivilla tuotteilla.




Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

- Poista kaikki pyykit koneesta.
- Suorita korkeimman lämpötilan Puuvilla -ohjelma. Lisää hiukan

### 13.8 Pesuainelokeron puhdistaminen

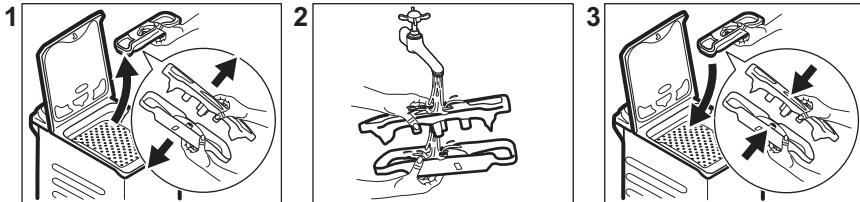

### 13.9 Tyhjennysuodattimen puhdistaminen

Tarkista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennyspumppu, jos:

- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennyspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy hälytyskoodi **E20**

pesujauhetta tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.

### 13.7 Kannen tiiviste

Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta. Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta tiivisteiden pintaa.




Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

#### VAROITUS!


- Irrota verkkovirrasta.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy.
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Irrota suodatin hitaasti ja varovasti, kunnes vesi lakkaa virtaamasta ulos. Kun vesi on tyhjennetty, suodatin voidaan irrottaa kokonaan.

**Pidä aina lähellä rätti, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa**

Puhdista pumppu seuraavasti:

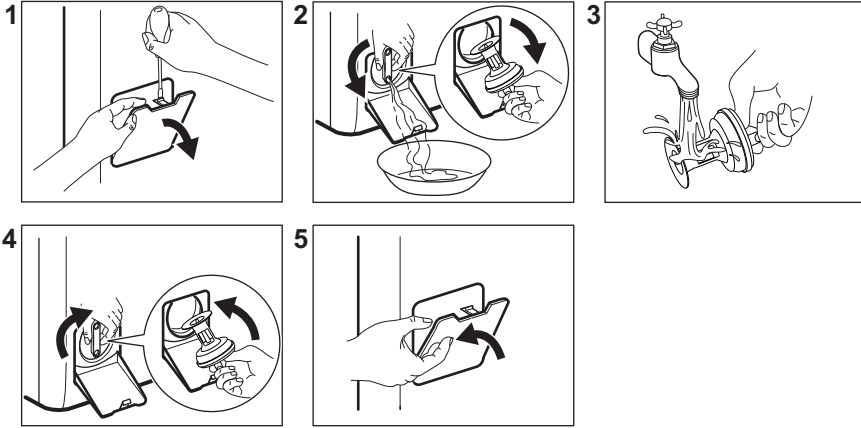

### 13.10 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen

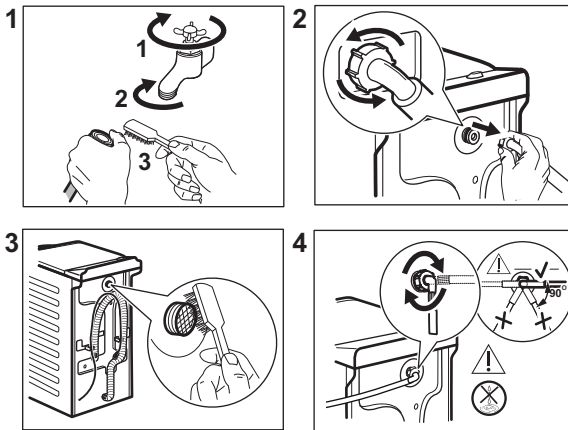

### 13.11 Häätäyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.

2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

### 13.12 Varotoimet jäätymisen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihanana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.

4. Tyhjennä tyhjennospumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennospumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

**VAROITUS!**

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

## 14. VIANMÄÄRITYS

**VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 14.1 Vikakoodit ja mahdolliset viat

Laitte ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin löytää ratkaisu ongelmaan (katso taulukot).

**VAROITUS!**

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

**Joissakin ongelmatilanteissa näytöllä näkyy vikakoodi ja Start/Pause**

**▶|| painike saattaa vilkkua jatkuvasti:**

Vikakoodit	Mahdollinen ratkaisu
<p><b>E 10</b> Laitte ei täyty vedellä kunnolla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että vesihana on auki.</li> <li>• Varmista, että vedensyöttöpaino on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta.</li> <li>• Varmista, ettei vesihana ole tukossa.</li> <li>• Varmista, että veden tuloletkuissa ei ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia.</li> <li>• Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein.</li> <li>• Varmista, että tuloletkun ja venttiilin suodatin ei ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".</li> </ul>
<p><b>E20</b> Laitte ei tyhjennä vettä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että pesualtaan hana ei ole tukossa.</li> <li>• Varmista, että tuloletkussa ei ole vääntymiä tai taittumuksia.</li> <li>• Tarkista tyhjennysuodatin tukoksen varalta. Puhdista suodatin tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".</li> <li>• Tarkista, että poistoletku on liitetty oikein.</li> <li>• Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta.</li> <li>• Valitse tyhjennysohjelma, jos olet valinnut ohjelmaa ilman tyhjennysvaihetta.</li> </ul>
<p><b>E40</b> Laitteen luukku on auki tai luukku ei ole suljettu kunnolla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että luukku on kunnolla kiinni.</li> </ul>

## E91

Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.

- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Käynnistä laite uudelleen.
- Jos vikakoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huolto- liikkeeseen.

## EAD

Laitteen rummun luukut ovat auki tai ne eivät ole kunnolla kiinni.

- Varmista, että rummun luukut on kunnolla kiinni.

## EHO

Verkkovirta on epävakaa.

- Odota, kunnes verkkovirta on vakaa.

## EFO


Tulvasuojaus on päällä.

- Irrota laite verkosta ja sulje vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Jos näytössä näkyy muita vikakoodeja, käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos ongelma pesukoneessa on jokin muu, tutustu oheiseen taulukkoon löytääksesi mahdollisen ratkaisun.

Joitakin vikakoodeja ei välttämättä anneta. Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Mahdolliset viat	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li><li>• Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukku on kiinni.</li><li>• Varmista, ettei sulakerasiassa ole vaurioitunutta sulaketta.</li><li>• Varmista, että painiketta Start/Pause  on kosketettu.</li><li>• Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastin tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li><li>• Poista lapsilukko käytöstä, jos se on käytössä.</li><li>• Tarkista, että nappi on valitun ohjelman kohdalla.</li></ul>
Laite täytty vedellä ja tyhjenee välittömästi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että poistoletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".</li></ul>
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aseta linkousohjelma.</li><li>• Tarkista että tyhjennysuodatin ei ole tukossa. Puhdista suodatin tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".</li><li>• Säädä altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.</li></ul>
Lattialla on vettä.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole.</li><li>• Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä.</li><li>• Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.</li></ul>
Laitteen kansi ei avaudu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, ettet ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää vedet koneeseen.</li><li>• Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.</li><li>• Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä.</li><li>• Varmista, että laite on kytketty sähkövirtaan.</li><li>• Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.</li></ul>

Mahdolliset viat	Mahdollinen ratkaisu
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Lisää pyykkää rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.</li> </ul>
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System säättää ohjelman kestoa pyykin tyypin ja määrän mukaan. Katso "SensiCare SystemTäyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".</li> </ul>
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta.</li> <li>Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua.</li> <li>Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan.</li> <li>Vähennä pyykin määrää.</li> </ul>
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vähennä pesuaineen määrää.</li> </ul>

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

## 15. KULUTUSARVOT

### 15.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta "Laitteen kuvaus".



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

### 15.2 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuutissa <sup>1)</sup>
Täysi koneellinen	7	0.880	53.0	3:25	53.00	46	1151

<b>Eco 40-60 ohjelma</b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Litraa</b>	<b>tt:mm</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>kierrosta minuutissa<sup>1)</sup></b>
Puolikoneellinen	3,5	0.310	44.0	2:40	53.00	25	1151
Neljänneskoneellinen	2,0	0.200	36.0	2:40	55.00	23	1151

1) Suurin linkousnopeus.

### Virrankulutus eri tiloissa

<b>Pois päältä (W)</b>	<b>Valmiustila (W)</b>	<b>Ajastettu käynnistyminen (W)</b>
0.50	0.50	4.00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

## 15.3 Yleiset ohjelmat

<b>Ohjelma</b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Litraa</b>	<b>tt:mm</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>kierr/min</b>
Puuvilla <sup>1)</sup> 90 °C	7	2.50	90.0	4:10	53.00	85	1200
Puuvilla 60°C	7	1.65	90.0	3:50	53.00	55	1200
Puuvilla <sup>2)</sup> 20 °C	7	0.30	90.0	2:50	53.00	20	1200
Synteettiset 40 °C	3	0.55	50.0	2:10	35.00	40	1200
Hienopesu <sup>3)</sup> 30 °C	2	0.35	50.0	1:00	35.00	30	1200
Villa 30 °C	1,5	0.20	45.0	1:10	30.00	30	1200


1) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

2) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.

3) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

## 16. PIKAOPAS

### 16.1 Päivittäinen käyttö

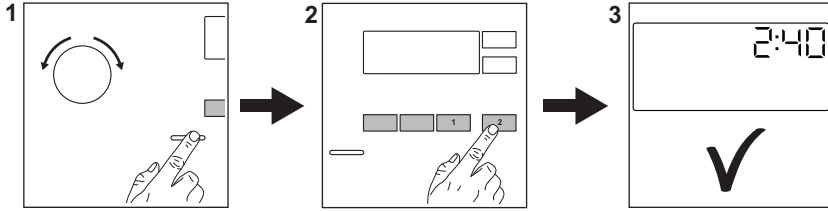

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Lisää pyykki koneeseen.

Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.


1. Kytke laite toimintaan painamalla **On/Off** -painiketta. Käännä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman asettamiseksi.

2. Aseta haluamasi lisätoiminnot (1) painamalla vastaavia kosketuspainikkeita. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta **Start/Pause** (2) -painiketta.

3. Laite käynnistyy. Poista pyykki ohjelman päättyttyä.

Kytke laite pois toiminnasta painamalla **On/Off** -painiketta.

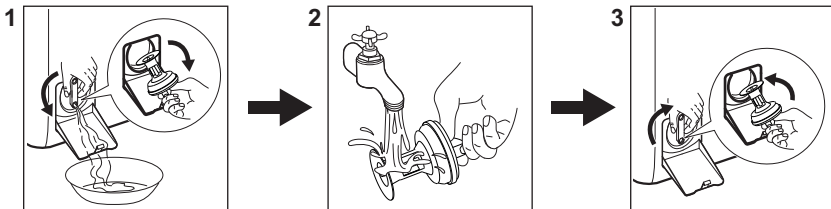


### 16.2 Tyhjennuspumpun suodattimen puhdistaminen



Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi **E20**.

### 16.3 Ohjelmat

Ohjelmat	Täyttömäärä	Laitteen kuvaus
Eco 40-60	7 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaali-, erittäin ja vähän likainen pyykki.
Puuvilla	7 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla.


Ohjelmat	Täyttömäärä	Laitteen kuvaus
Synteettiset	3 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Hienopesu	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
Pika 14min	1,5 kg	Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Huuhtelu	7 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.
Linkous/Tyhjennys	7 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkous ja rumpuun jääneen veden tyhjentämisohjelma.
Anti-Allergy	7 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma auttaa poistamaan mikrobit ja bakteerit.
Untuvatakki	2 kg	Yksittäinen tekokuitupeitto, topatut vaatteet, untuvapeitot ja untuvatakit.
 Silkki	3 kg	Erikoisohjelma silkille ja sekasynteettiselle pyykille.
 Villa	1,5 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
Urheiluvaatteet	3 kg	Urheiluvaatteet.
 Outdoor	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
Denim	2 kg	Denim-vaatteet.


1) Pesuohjelma.

2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

## 17. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.









**electrolux.com**

135950120-A-342024



**CE**